


OVEN CIRCUIT//CIRCUITO DE HORNO//CIRCUIT FOUR

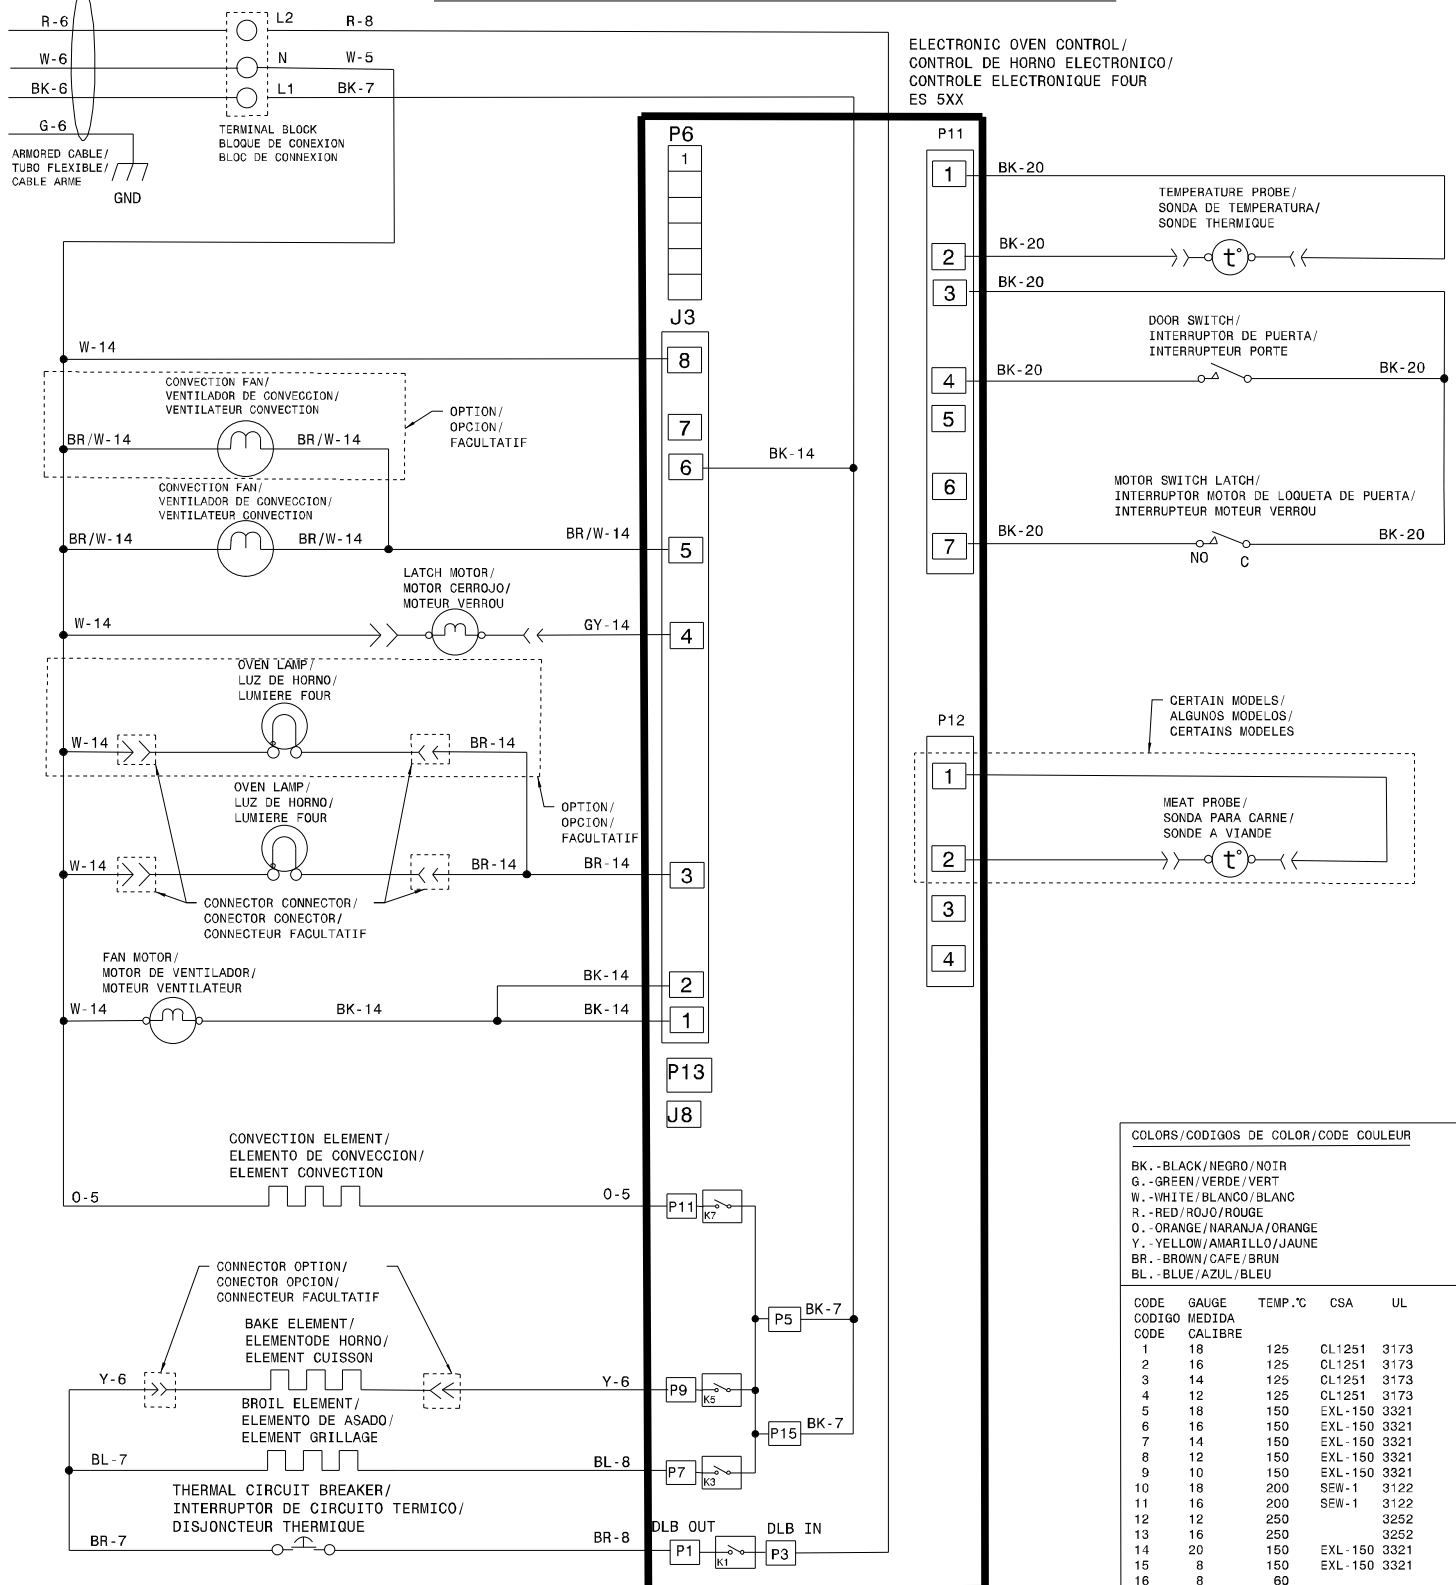

COLORS/CODIGOS DE COLOR/CODE COULEUR

- BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
- G. - GREEN/VERDE/VERT
- W. - WHITE/BLANCO/BLANC
- R. - RED/ROJO/ROUGE
- O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
- Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
- BR. - BROWN/CAFE/BRUN
- BL. - BLUE/AZUL/BLEU


| CODE CODIGO | GUAGE MEDIDA | TEMP.°C | CSA | UL |
|----------------------|-----------------|---------|---------|-------|
| ELEMEN TO CONVECTION | | | | |
| 1 | 18 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 2 | 16 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 3 | 14 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 4 | 12 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 5 | 18 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 6 | 16 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 7 | 14 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 8 | 12 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 9 | 10 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 10 | 18 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 11 | 16 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 12 | 12 | 250 | | 3252 |
| 13 | 16 | 250 | | 3252 |
| 14 | 20 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 15 | 8 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 16 | 8 | 60 | | |
| 17 | 10 | 60 | | |
| 18 | 10 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 19 | 20 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 20 | 20 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 21 | 22 | 125 | | 3266 |
| 22 | 22 | 150 | | 10109 |
| 23 | 18 | 200 | | 3573 |
| 34 | 16 | 200 | | 3512 |
| 35 | 18 | 200 | | 3512 |
| 37 | 14 | 200 | | 3512 |
| 41 | 20 | 200 | | 3512 |

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER
 D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

DOUBLE WALL OVEN // HORNO DE PARED DOBLE // FOUR ENCASTRÉ DOUBLE

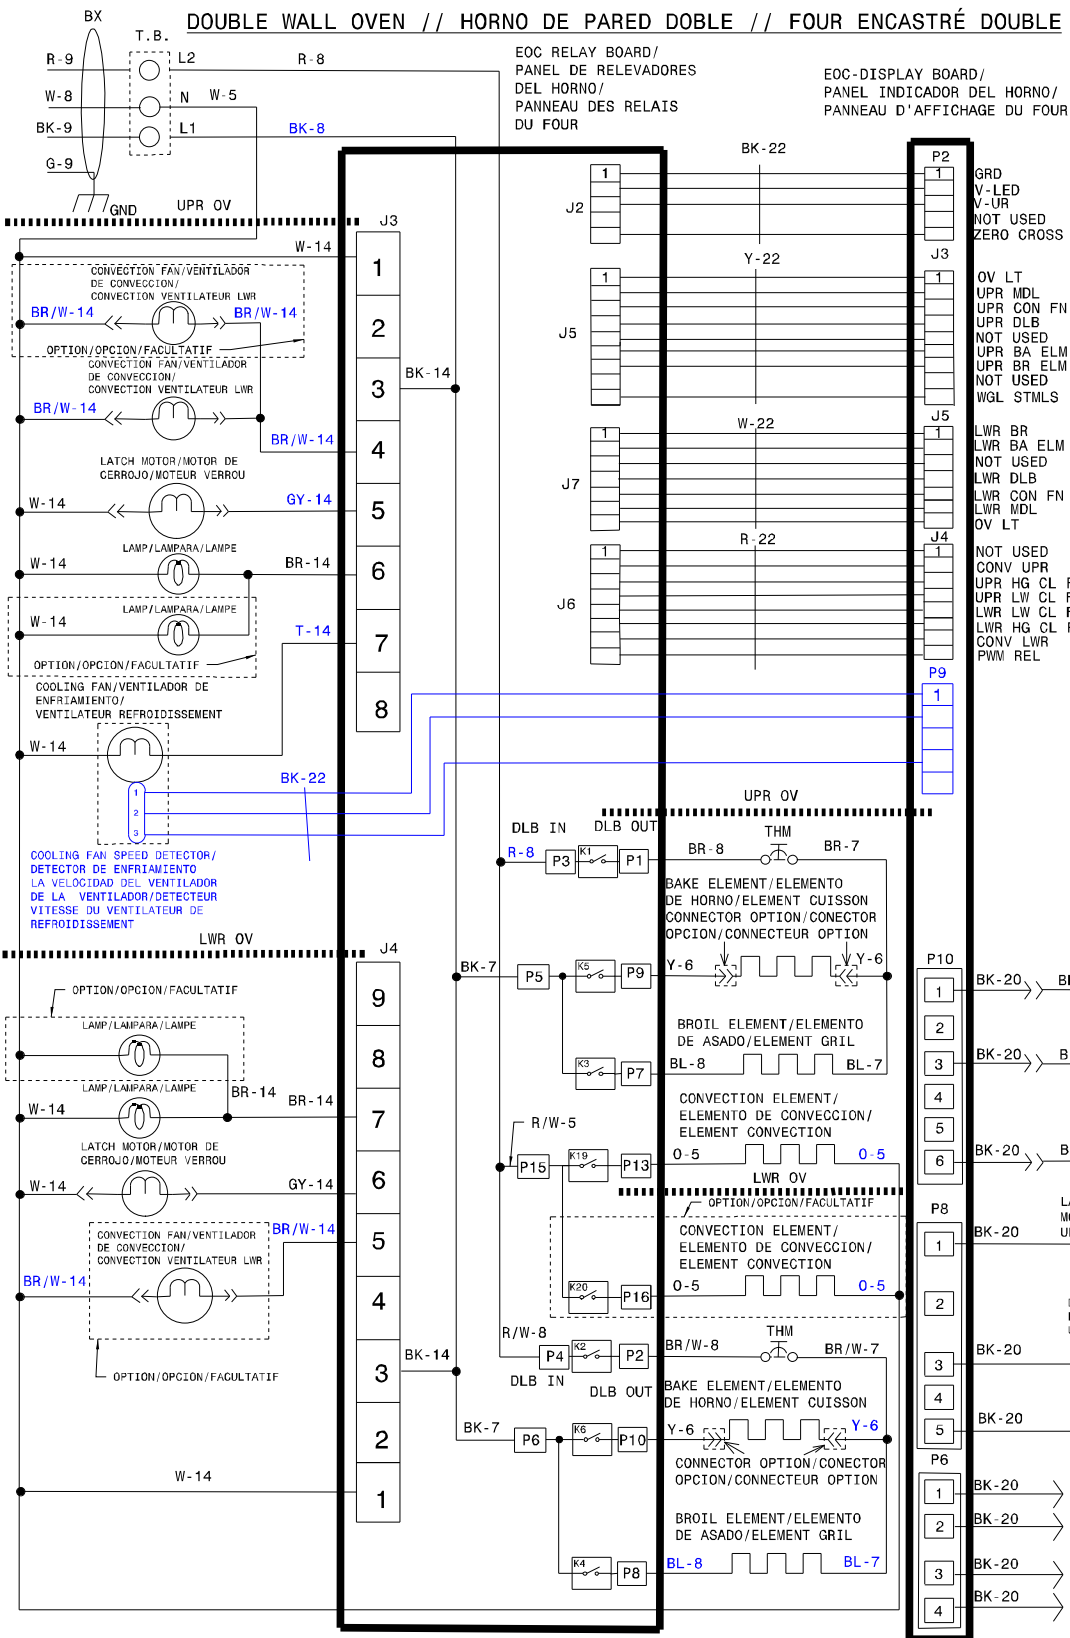

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY.- GREY/GRIS/GRIS
 G.- GREEN/VERDE/VERT
 W.- WHITE/BLANCO/BLANC
 R.- RED/ROJO/ROUGE
 O.- ORANGE/NARANJA/JAUNE
 Y.- YELLOW/AMARILLO/JAUNE
 BR.- BROWN/CAFE/BRUN
 BL.- BLUE/AZUL/BLEU
 BK.- BLACK/NEGRO/NOIR
 V.- VIOLET/VIOLETA/VIOLET
 T.- TAN/CAFE CLARO/BEIGE

LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

THM.- THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/PROTECTEUR THERMIQUE
 UPR OV.- UPPER OVEN/HORNO SUPERIOR/FOUR SUPERIEUR
 LWR OV.- LOWER OVEN /HORNO INFERIOR/FOUR INFERIEUR
 T.B.- TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE CONEXION/BLOC DE CONNEXION
 B.X.- ARMORED CABLE/TUBO FLEXIBLE/CABLE ARME

| CODE | GAUGE | TEMP. °C | CSA | UL |
|--------|---------|----------|---------|-------|
| CODIGO | MEDIDA | | | |
| CODE | CALIBRE | | | |
| 1 | 18 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 2 | 16 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 3 | 14 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 4 | 12 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 5 | 18 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 6 | 16 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 7 | 14 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 8 | 12 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 9 | 10 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 10 | 18 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 11 | 16 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 12 | 12 | 250 | | 3252 |
| 13 | 16 | 250 | | 3252 |
| 14 | 20 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 15 | 8 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 16 | 8 | 60 | | |
| 17 | 10 | 60 | | |
| 18 | 10 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 19 | 20 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 20 | 20 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 21 | 22 | 125 | CL-1251 | 3173 |
| 22 | 22 | 150 | | 10109 |
| 23 | 18 | 200 | | 3573 |
| 24 | 20 | 450 | | 5107 |
| 25 | 16 | 450 | | 5107 |
| 34 | 16 | 200 | | 3512 |

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.