


CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING.
 MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MESURE D'ENTRETIEN.
 PRECAUCION: DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A EL ELECTRODOMÉSTICO.

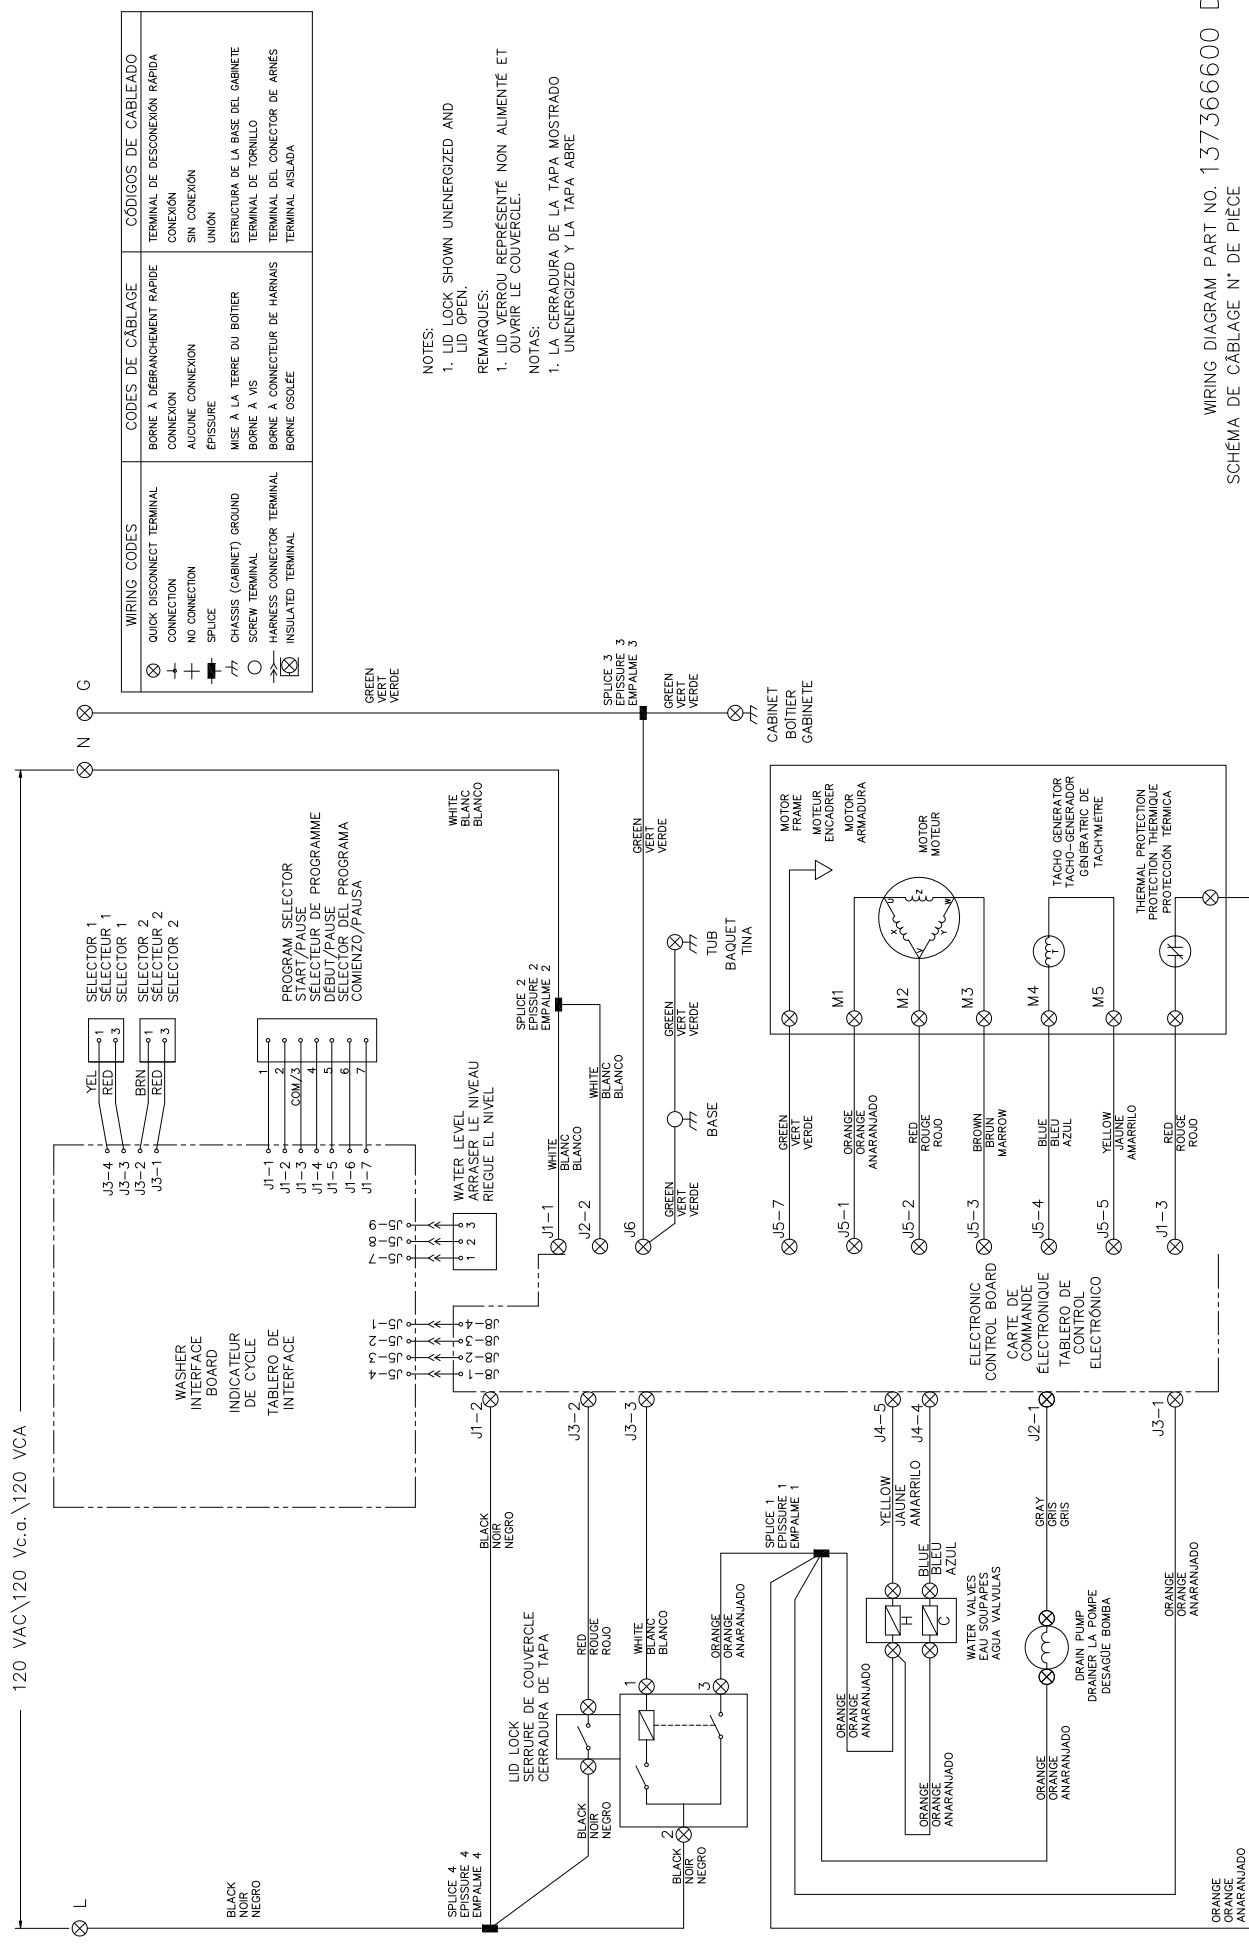

NOTES:
 1. LID LOCK SHOWN UNENERGIZED AND LID OPEN.
 REMARQUES:
 1. LID VERROU REPRESENTÉ NON ALIMENTÉ ET OUVERT.
 NOTAS:
 1. LA CERRADURA DE LA TAPA MOSTRADO UNENERGIZED Y LA TAPA ABRE